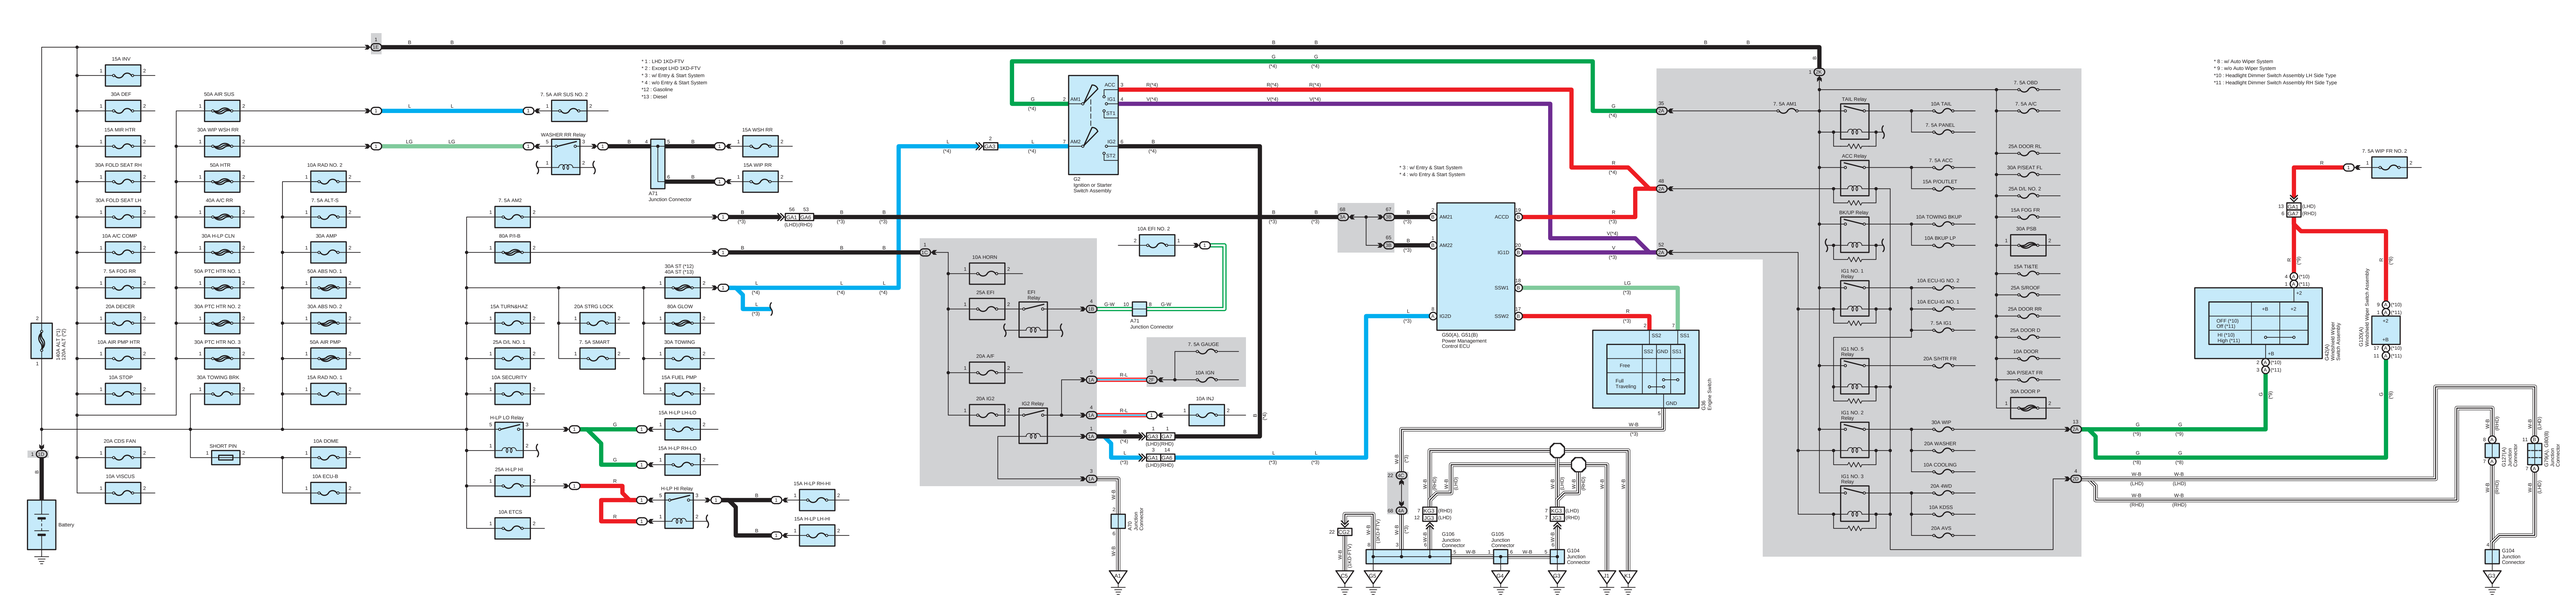
* 1 : LHD 1KD-FTV
* 2 : Except LHD 1KD-FTV
* 3 : w/ Entry & Start System
* 4 : w/o Entry & Start System
*12 : Gasoline
*13 : Diesel
* 3 : w/ Entry & Start System
* 4 : w/o Entry & Start System
* 8 : w/ Auto Wiper System
* 9 : w/o Auto Wiper System
*10 : Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
*11 : Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
15A INV
30A DEF
15A MIR HTR
30A FOLD SEAT RH
30A FOLD SEAT LH
10A A/C COMP
7.5A FOG RR
20A DEICER
10A AIR PMP HTR
10A STOP
20A CDS FAN
15A VISCUS
50A AIR SUS
30A WIP WSH RR
50A HTR
40A A/C RR
30A H-LP CLN
50A PTC HTR NO. 1
30A PTC HTR NO. 2
30A PTC HTR NO. 3
30A TOWING BRK
SHORT PIN
10A RAD NO. 2
7.5A ALT-S
30A AMP
50A ABS NO. 1
30A ABS NO. 2
50A AIR PMP
15A RAD NO. 1
10A DOME
10A ECU-B
7.5A AIR SUS NO. 2
WASHER RR Relay
7.5A AM2
80A PI-B
15A TURN&HAZ
25A D/L NO. 1
10A SECURITY
H-LP LO Relay
25A H-LP HI
10A ETCS
20A STRG LOCK
7.5A SMART
30A ST (*12)
40A ST (*13)
60A GLOW
30A TOWING
15A FUEL PMP
15A H-LP LH-LO
15A H-LP RH-LO
H-LP HI Relay
15A WSH RR
15A WIP RR
15A H-LP RH-HI
15A H-LP LH-HI
A71
Junction Connector
G2
Ignition or Starter Switch Assembly
10A HORN
25A EFI
EFI Relay
20A AIR
20A IG2
IG2 Relay
10A EFI NO. 2
A72
Junction Connector
7.5A GAUGE
10A IGN
10A INJ
G50(A), G51(B)
Power Management Control ECU
Clock Engine Switch
B25
Body Ground
B26
Body Ground
B27
Body Ground
G106
Junction Connector
G105
Junction Connector
G104
Junction Connector
7.5A AM1
TAIL Relay
ACC Relay
B/UP Relay
IG1 NO. 1 Relay
IG1 NO. 5 Relay
IG1 NO. 2 Relay
IG1 NO. 3 Relay
15A TAIL
7.5A PANEL
7.5A ACC
15A P/OUTLET
10A TOWING B/UP
10A B/UP LP
10A ECU-IG NO. 2
10A ECU-IG NO. 1
7.5A IG1
20A SHTR FR
30A WIP
20A WASHER
10A COOLING
20A 4WD
10A KOS3
20A AVS
7.5A OBD
7.5A AJC
25A DOOR RL
30A P/SEAT FL
25A D/L NO. 2
15A FOG FR
30A PSB
15A TAIL
25A S/ROOF
25A DOOR RR
25A DOOR D
10A DOOR
30A P/SEAT FR
30A DOOR P
7.5A WIP FR NO. 2
G42(A), G43(B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
OFF (*10)
Off (*11)
HI (*10)
High (*11)
G104
Junction Connector