

ABBREVIATIONS

اختصارات

ABS

سیستم ترمز ضد قفل

*Anti lock Brake
System*

ABV

سویاپ کنارگذر هوا

Air Bypass Valve

A/C

جریان متناوب

Alternating Current

A/C

تهویه مطبوع (کولر)

Air Conditioner

ACIS

سیستم کنترل مکش آکوستیک

*Acoustic Control Induction
System*

ACV

سویاپ کنترول هوا

Air Control Valve

AI

تذریق هوا

Air Injection

AS

مکش هوا

Air Suction

ASV

سویاپ قطع و وصل هوا

Air Switching Valve

A/T

جعبه دنده اتوماتیک

Automatic Transmission

BTDC

قبل از نقطه مرگ بالا

Before Top Dead Center

CA


زاویه میل لنگ

Crankshaft Angle

CCS

سیستم کنترل تثبیت سرعت

Cruise Control System

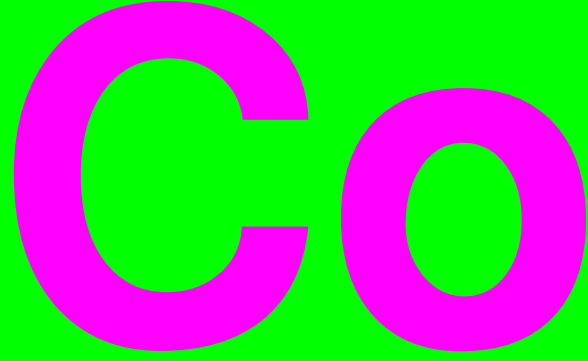

منو اکسید کربن

Carbon Monoxide

DIS

سیستم جرقه مستقیم

Direct Ignition System

DLI

جرقہ بی دلکو

Distributorless Ignition

EC

کشورهای اروپایی

European Countries

ECT

جعبہ دندہ کنترول الکترونیکی

***Electronically Controlled
Transmission***

ECU

واحد کنترول الکترونیکی

Electronic Control Unit

EFI

سوخت پاش الکترونیکی

Electronic Fuel Injection

EGR

بازچرخش گاز خروجی

Exhaust Gas Recirculation

EHPS

فرمان با قدرت الکتر هیدرولیکی

***Electro-Hydraulic
Power Steering***

ESA

آوانس جرقه الكترونيكى

Electronic Spark Advance

HAC

جبران کننده ارتفاعات

High Altitude Compensation

Hc

هیدروکربن

Hydrocarbon

HIC

مدار مجتمع دوگانه

Hybrid Integrated Circuit



سیستم جرقه مجتمع

***Integrated Ignition
Assembly***

ISC

کنترل سرعت آزاد گردی

Idle Speed CONTROL

LED

دیود نور افشان

Light Emitting Diode

LS

حسگر مخلوط رقیق

Lean Mixture Sensor

MRE

کنشگر مقاومت مغناطیسی

***Magnetic Resistance
Element***

M/T

جعبه دنده دستی (معمولی)

Manual Transmission

NOx

اکسید نیتروژن

Oxides of Nitrogen

OC


آسانگر اکسیداسیون

Oxidation Catalyst

OD

بیش رانی

Overdrive

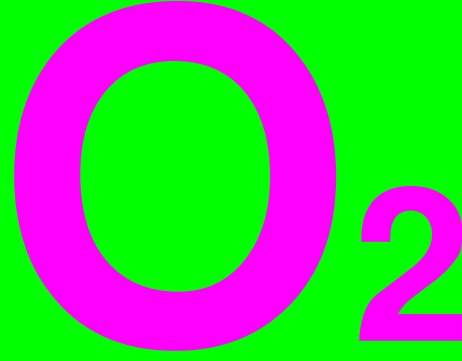

اکسیژن

Oxygen

PS

فرمان با قدرت (هیدرولیک)

Power Steering

scv

سوپاپ کنترل چرخش

Swirl Control Valve

SST

کارافزار مخصوص سرویس

Special Service Tool

Sw

کلید

Switch

TCCS

سیستم کنترل کامپیوتری

تویوتا

**Toyota Computer-Controlled
System**

TDC

نقطه مرگ بالا

Top Dead Center

TDCL

رابط رسانه ای تشخیص عیب جامع

تویوتا

***Toyota Diagnostic
Communication Link***

***Total Diagnostic
Communication Link***

TEMS

سامانه تعليق الكترونيكي تويوتا

***Toyota Electronically - Modulated
suspension***

TR

ترانزیستور (انتقال دهنده مقاومت)

Transistor

TRC

کنترل کشش

Traction Control

T-VIS

سیستم مکش متغیر تویوتا

***Toyota-Variable Induction
system***

TWC

آسان گرسه راهه

Three-Way Catalyst

VSV

سوچاپ قطع و وصل خلائى

Vacuum Switching Valve

W/o

بدون

Without

W

٤

With

4WD

چهار چرخ محرک

4-Wheel Drive

نشانه های ترمینال

ECU

**ECU TERMINAL
SYMBOLS**

ABS

سیستم ترمز ضد قفل

***Anti-lock Brake
System***

ACC1

سیگنال شماره ۱ پدال گاز) از مسگر موقعیت دریچه گاز)

Acceleration signal No.1

(from throttle position sensor)

ACC2

سیگنال شماره ۲ پدال گاز از مسگر موقعیت دریچه گاز)

Acceleration signal No.2

(from throttle position sensor)

A/C

تهویه مطبوع (گولر)

Air Conditioner

ACMG

کلاچ مغناطیسی تهویه مطبوع

Air Conditioner Magnetic Cluth

ACT

قطع كن تهويه مطبوع

Air Conditioner Cut-Off

AS

مکیدن هوا

Air Suction

A/D

خود کار رانی

Auto Drive (cruise control system)

+ B

مثبت باطری

Battery

+B 1

مثبت باطری شماره ۱

Battery No.1

BATT

باتری

Battery

BF

خراب آسود باتری

Battery Fail Safe

BRK

ترمز

Brake

DFG

گرمکن شیشه عقب

Difogger

E01

بدنه (زمین) شماره ۱

Earth No.01 (Ground)

E02

بدنه (زمين) شماره ۲

Earth No.02_(Ground)

E1

بدنه شماره ۱

Earth No.1 (Ground)

E2

بدنه شماره ۲

Earth No.2 (Ground)

ECT

مجهزہ دندہ کنٹرل الکترونیکی

***Electronically-Controlled
Transmission***

ELS

سیگنال بار الکتریکی

Electrical Load Signal

EGR

بازپرفش گاز خروجی

Exhaust Gas Recirculation

FC

کنٹرل پمپ سوخت

Fuel Pump Control

FP

رله پمپ سوخت

Fuel Pump Relay

FPU

پر فشار سازی سوخت

Fuel Pressure-Up

FS

رله خراب آسود

Fail-Safe relay

G

گروه

Group (crankshaft Angel Signal)

G1

گروہ ۱

Group1 (crankshaft Angel Signal)

G2

گروه ۲

Group2 (crankshaft Angel Signal)

G-

گروه منفی

Group Minus (-)

HAC

میران کتنده ارتقاعات

High-Altitude Compensation

IDL

کلید دور آزاد گردی

(در مسگر موقعیت دریچه گاز)

Idle

IDL

کلید دور آزاد گردی

(در مسگر موقعیت دریچه گاز)

Idle Switch

(in Throttle Position Seneor)

IGDA

سیگنال توزیع بـرقه A

Ignition Distribution Signal A

IGDB

سیگنال توزیع جرقه B

Ignition Distribution Signal B

IGF

سیگنال خرابی جرقہ

Ignition Failure(Confirmation) ***Signal***

IGSW

کلید برقہ

Ignition Switch

IGT

سیگنال زمان بندی بقره

Ignition Timing Signal

ISC1

سیگنال شماره ۱ کنترل سرعت آزاد گردی

Idle Speed Control Signal No.1

ISC2

سیگنال شماره ۲ کنترل سرعت آزاد گردی

Idle Speed Control Signal No.2

ISC3

سیگنال شماره ۳ کنترل سرعت آزاد گردی

Idle Speed Control Signal No.3

ISC4

سیگنال شماره ۴ کنترل سرعت آزاد گردی

Idle Speed Control Signal No.4

KD

پا کھوہ

Kich-Down

KNK

سنسور کوبش

Knock Sensor

L1

سیگنال شماره ۱ باز بودن دریچه گاز

Thrott*le Valve Opening*****
Signal No.1

L1

سیگنال شماره ۱ باز بودن دریچه گاز

***Throttle Valve Opening
Signal No.1***

L2

سیگنال شماره ۲ باز بودن دریچه گاز

Thrott*le Valve Opening*****
Signal No.*2*****

L3

سیگنال شماره ۳ باز بودن دریچه گاز

Thrott*le Valve Opening*****
Signal No.3****

LP

لامپ

Lamp

LS

مسند مخلوط رقیق

Lean Mixture Sensor

LSW

کلید رقیق سوزی

Lean Burn Switch

M-REL

رله اصلی تزریق الکترونیکی سوخت

Efi Main Relay

N/C

کلید کلاچ خلاص

Neutral C Clutch Switch

NE

سیگنال تعداد دور موتور

***Number of Engine
Revolutions Signal***

NE-

سیگنال منفی تعداد دور موتور

Number of Engine

Revolutions Signal Minus(-)

NEO

سیگنال خروجی تعداد دور موتور

Number of Engine

Revolutions Signal Output

No.10

شماره ۱۰

(for Injectors)

NSW

کلید استارت خلاص

Neutral Start Switch

OX

مسٹر اکسیژن

Oxygen Sensor

OX+

مسگر اکسیژن +

Oxygen Sensor+

OIL

فشار روغن

Oil pressure

OD

بیش رانی

Overdrive

PS

فرمان با قدرت

Power Steering

PSW

کلید قدرت

Power Switch

(in throttle position Sensor)

PIM

فشارِ مانیفولد ورودی

Pressure , Intake Manifold

R-P

سیگنال بنزین معمولی یا مرغوب

Regular or Premium

Gasoline Signal

RSC

سوئپ سولنویدی گردش بسته

Rotary Solenoid Valve Closed

RSO

سوپاپ سولنوئیدی گردش باز

Rotary Solenoid Valve Open

SCV

سوڀاپ ڪنٽرل ڀرفشي

Rotary Control Valve

SPD

سرعت خودرو

Vehicle Speed

SP2

سرعت خودرو شماره ۲

Vehicle Speed No.2

SP2-

سرعت خودرو شماره ۲ منفی

Vehicle **Speed** No.2 Minusa (-)

STA

استارتر

***Star*ter**

STJ

انژکتور استارت سرد

Cold Start Injector

STP

کلید لامپ ترمز

***Stop** Lamp Switch*

T

ترمینال آزمون

Test Terminal

TE1

ترمینال آزمون شماره ۱ موتور

Test Terminal, Engine No.1

TE2

ترمیتال آزمون شماره ۲ موتور

Test Terminal, Engine No.2

THA

گرمای هوای ورودی

Thermo, Intake Air

THG

گرمای گاز خروجی

Thermo, Exhaust Gas

THW

گرمای آب

Thermo, Water

TR

کنترل کشش

Traction Control

T-VIS

سیستم مکش متغیر - تویوتا

Toyota-Variable

Induction System

TSW

کلید دمای آب

Water Temperature Switch

VAF

ولتاژ ، کنٹرل نسبت ہوا- سوخت

Voltage , Air-Fuel

Ratio Control

VB

ولٹاژ ، باتری

Voltage , Battery

VC

ولٲاژ ، ٲابٲ

Voltage , Constant

VF

ولتاژ بازخورد

Voltage , Feedback

VG

ولتاژ گرم هوای ورودی

Voltage , Gram Intake Air

V-I SC

کنترل آزاد گردی نوع وی-اس-وی

VSV- Type

Idle Speed Control

VS

ولتاژ ، سیگنال لغزان

Voltage, Slide Signal

VSH

ولتاژ ، جابجیزین زاویہ دریچہ گاز

Voltage, Sub -Throttle Angle

VTA

ولتاژ ، دریچه گاز

Voltage, Throttle Angle

VTH

ولتاژ ، دریچه گاز

Voltage, Throttle Angle

W

لامپ اخطار » کنترول موتور »

" **CHECK ENGINE** " **W**arning lamp

WIN

لامپ اخطار ، ایتتر کولر

Warning Lamp , Intercooler