12 RX 350

(Cont. next page)

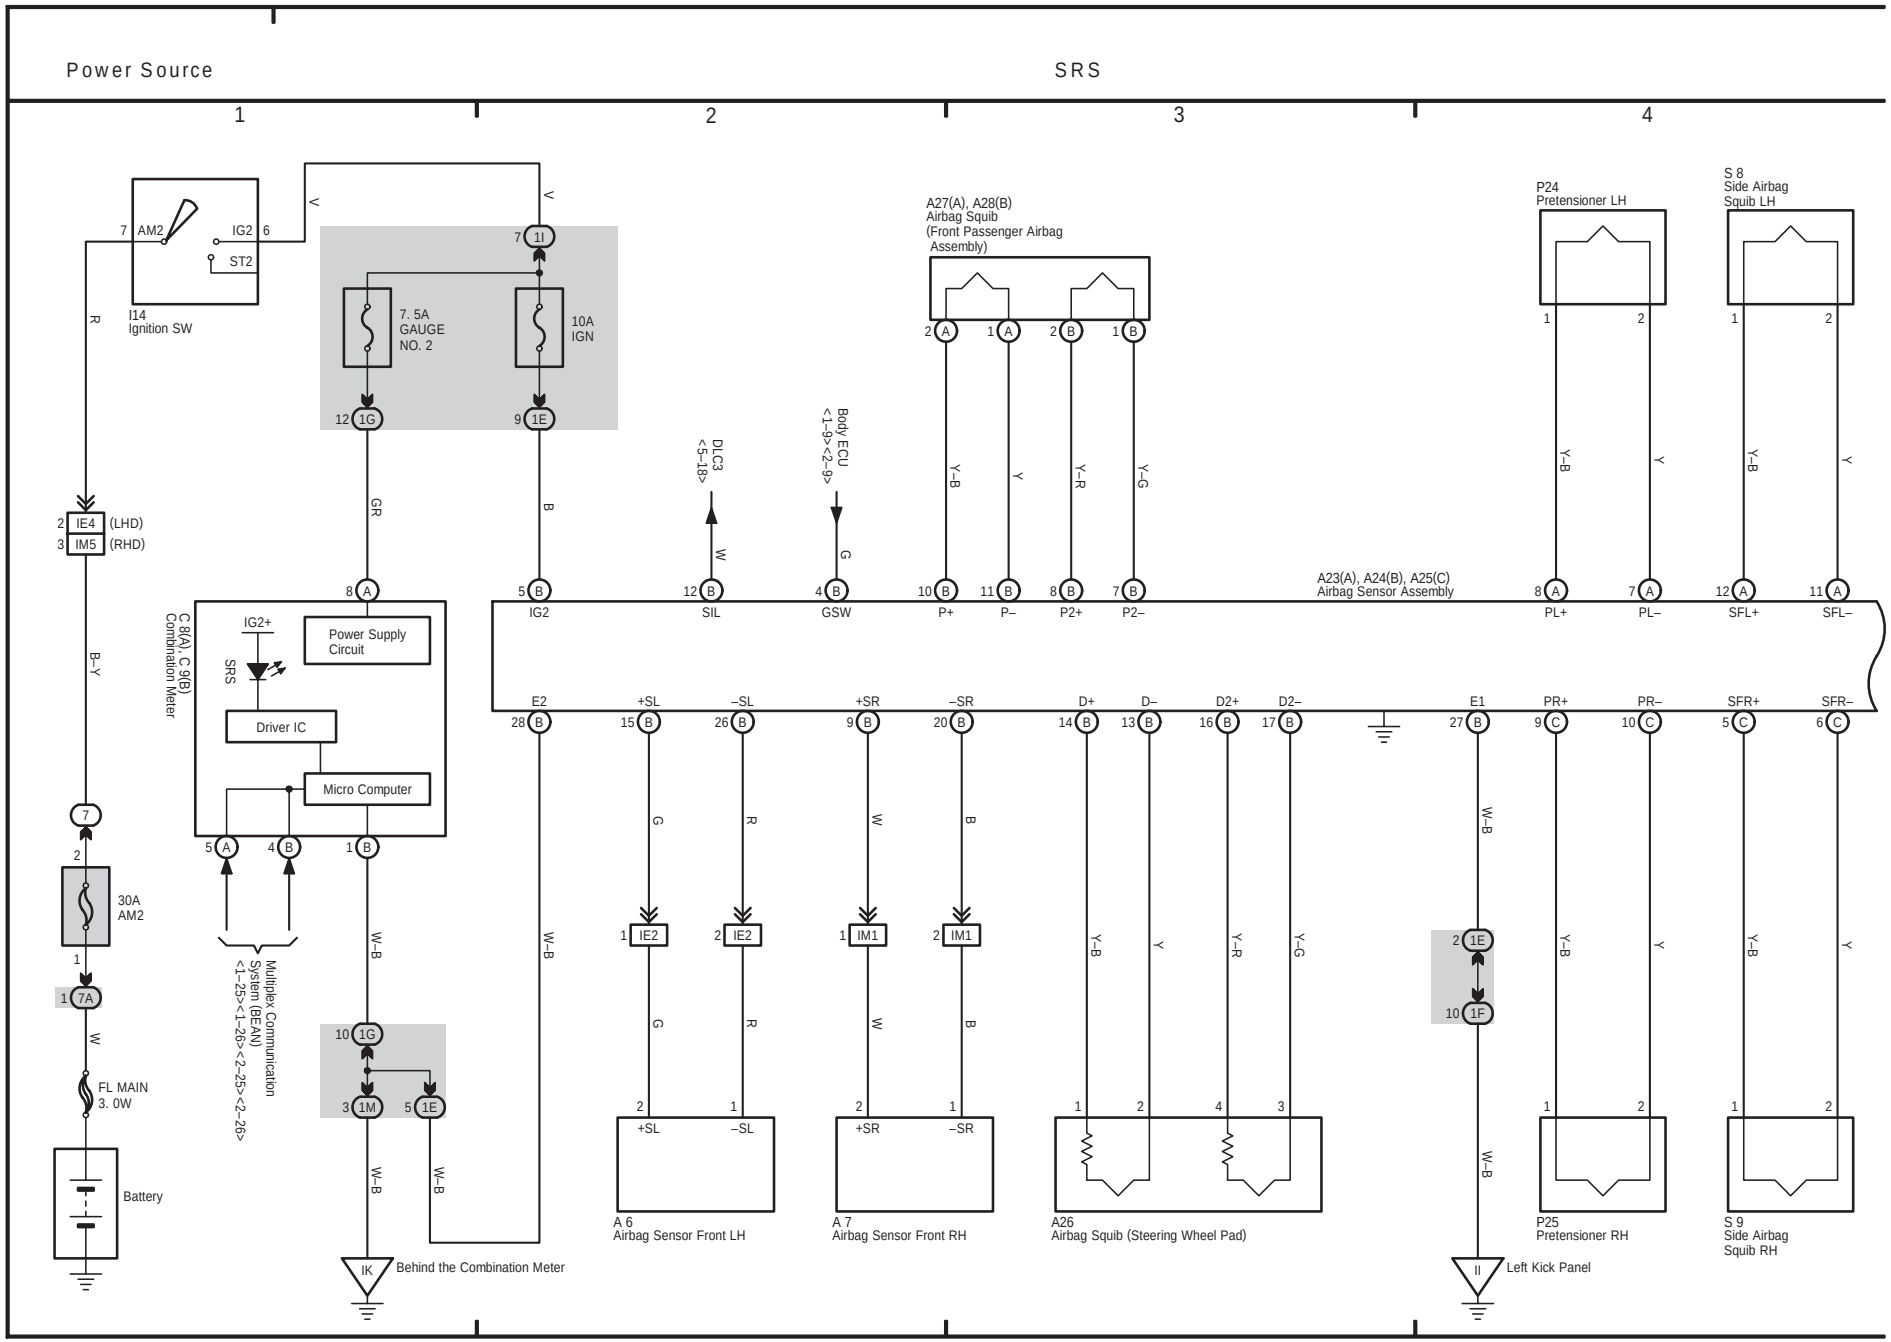

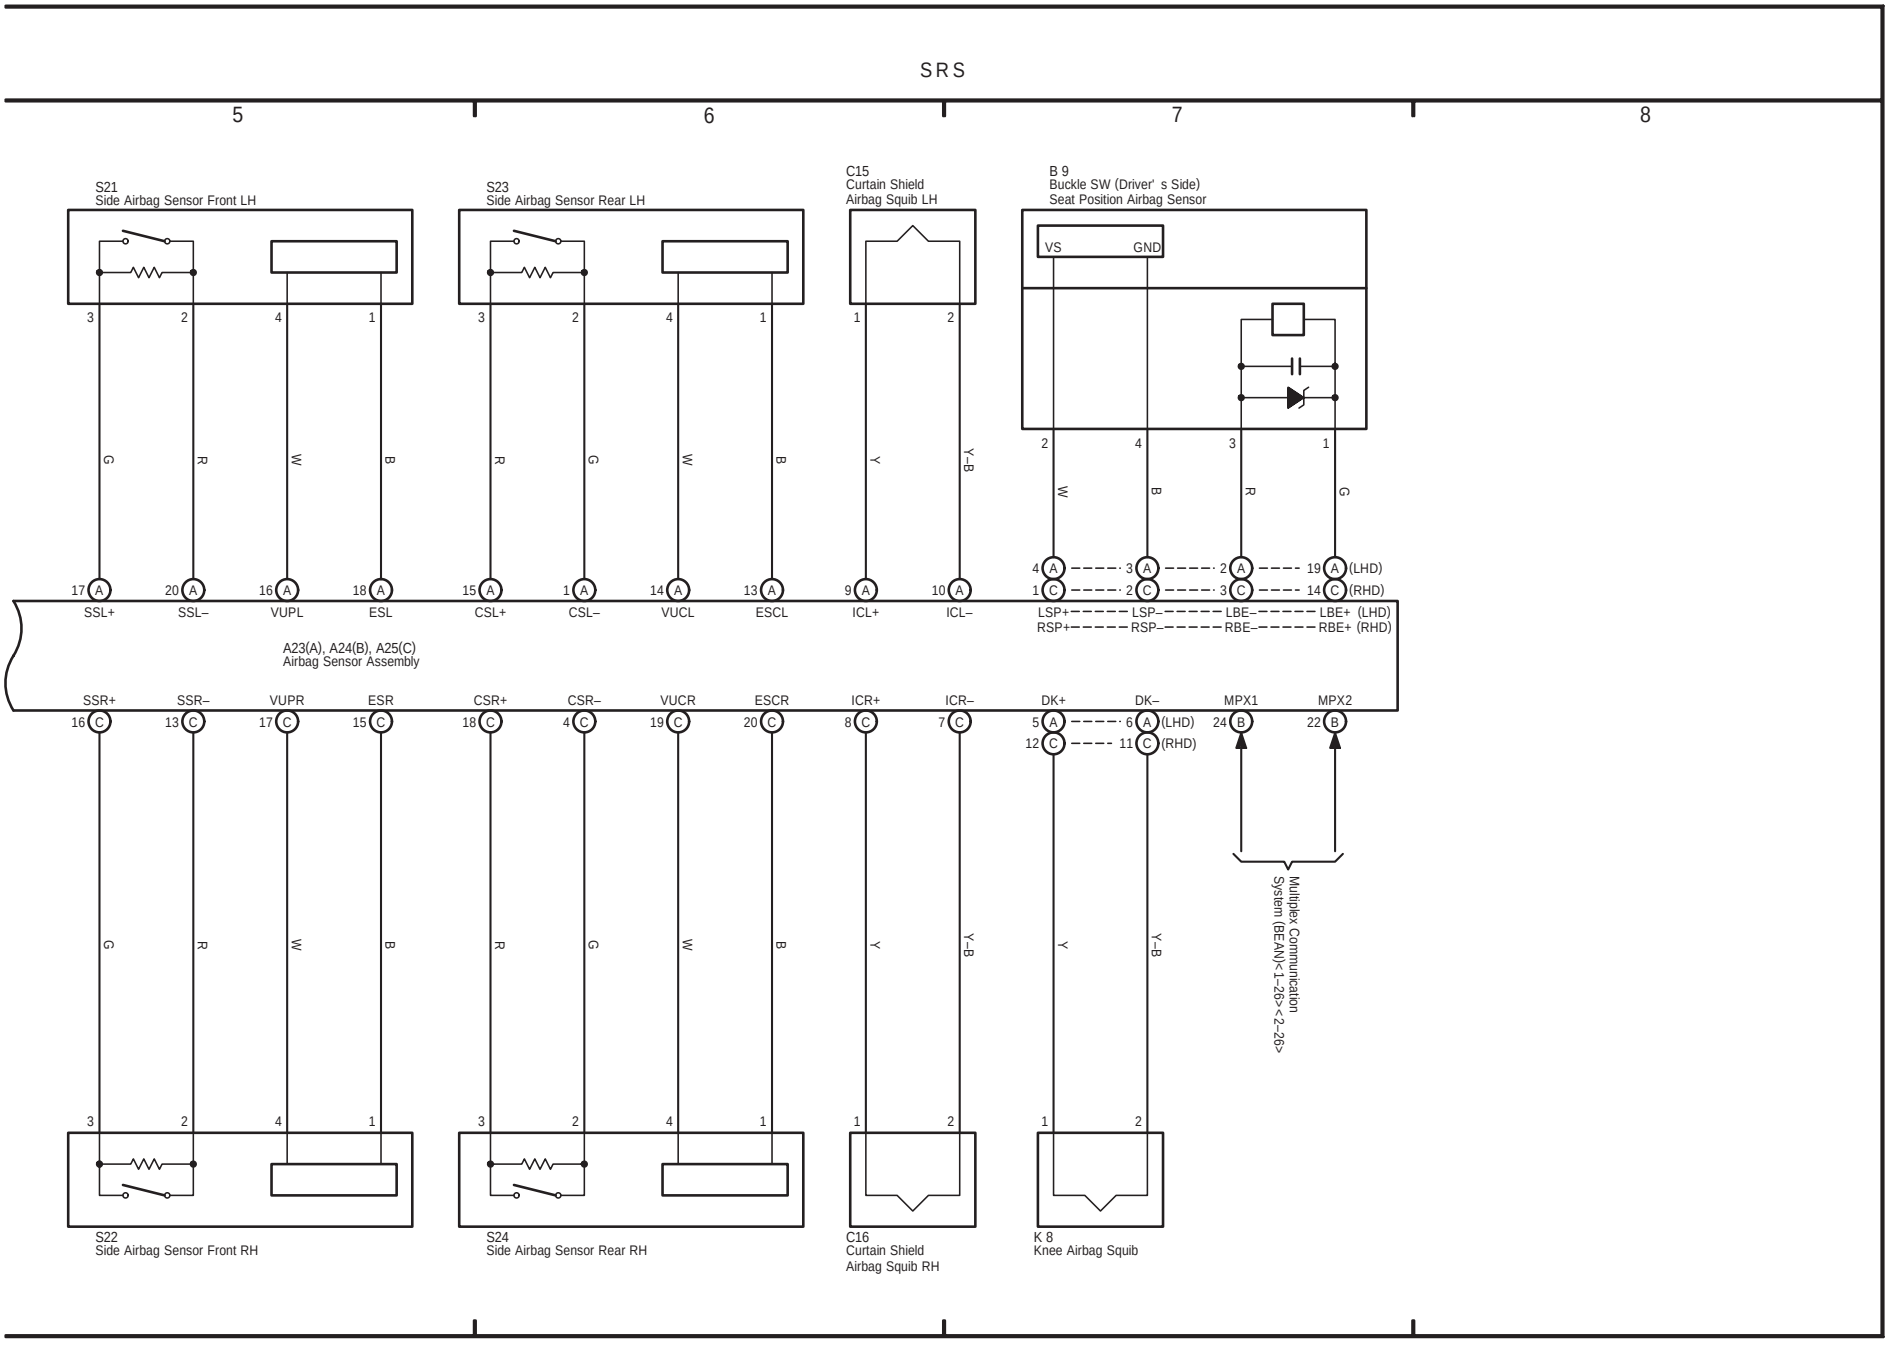
SRS
5
6
7
8
S21
Side Airbag Sensor Front LH
S23
Side Airbag Sensor Rear LH
C15
Curtain Shield
Airbag Squib LH
B 9
Buckle SW (Driver' s Side)
Seat Position Airbag Sensor
VS
GND
SSL+
SSL–
VUPL
ESL
CSL+
CSL–
VUCL
ESCL
ICL+
ICL–
LSP+
LSP–
LBE–
LBE+ (LHD)
RSP+
RSP–
RBE–
RBE+ (RHD)
A23(A), A24(B), A25(C)
Airbag Sensor Assembly
SSR+
SSR–
VUPR
ESR
CSR+
CSR–
VUCR
ESCR
ICR+
ICR–
DK+
DK–
MPX1
MPX2
Multiplex Communication
System (BEAN)<1–26><2–26>
S22
Side Airbag Sensor Front RH
S24
Side Airbag Sensor Rear RH
C16
Curtain Shield
Airbag Squib RH
K 8
Knee Airbag Squib