6 CAMRY

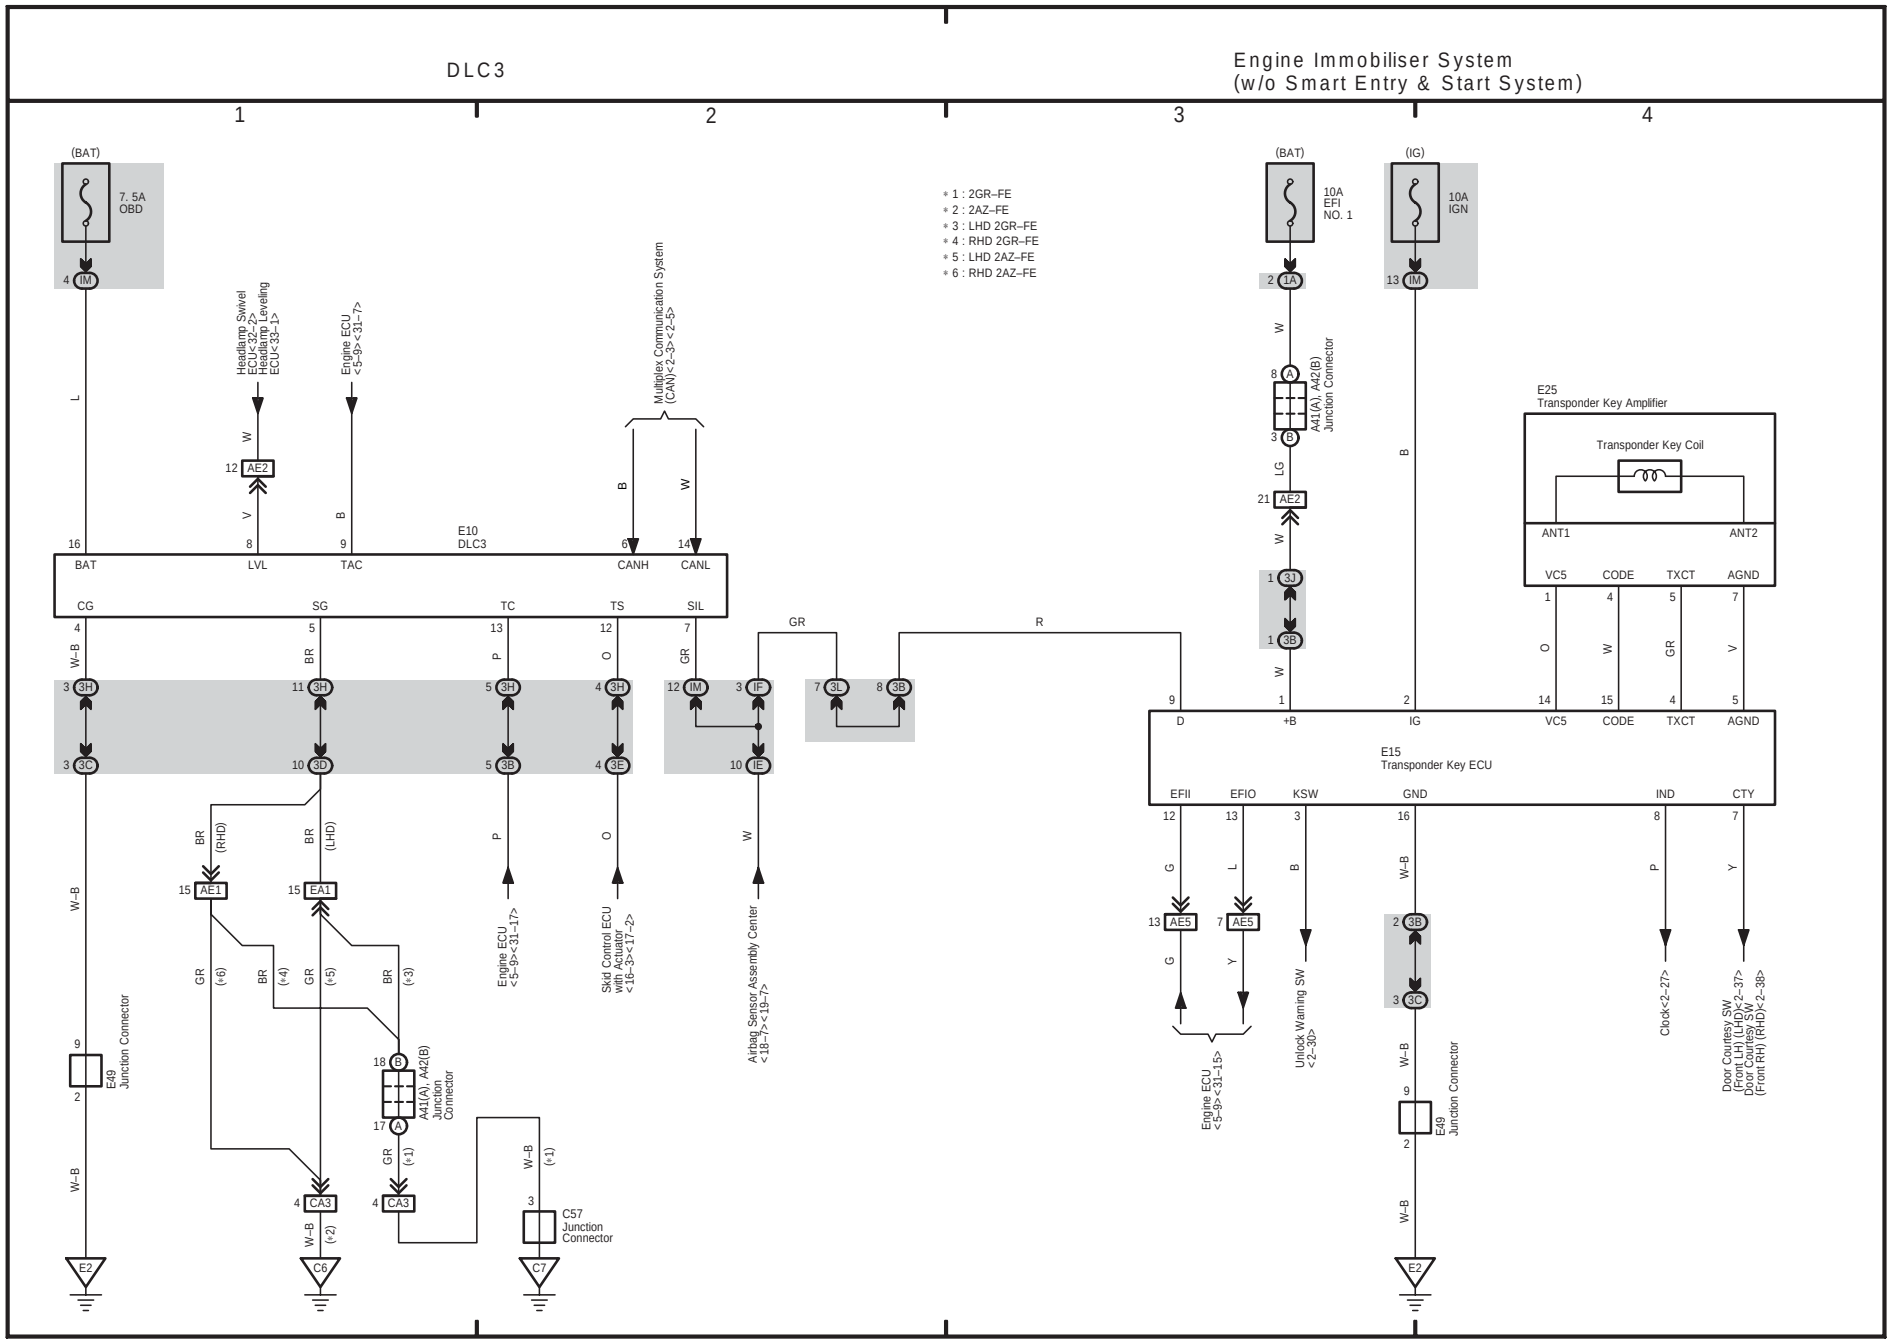
DLC3
Engine Immobiliser System
(w/o Smart Entry & Start System)
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
OBD
4 IM
L
Headlamp Swivel
ECU<32–2>
Headlamp Leveling
ECU<33–1>
W
12 AE2
V
Engine ECU
<5–9><31–7>
B
Multiplex Communication System
(CAN)<2–3><2–5>
B
W
E10
DLC3
16 BAT
8 LVL
9 TAC
6 CANH
14 CANL
CG
SG
TC
TS
SIL
4
5
13
12
7
W–B
BR
P
O
GR
3 3H
11 3H
5 3H
4 3H
12 IM
3 IF
7 3L
8 3B
3 3C
10 3D
5 3B
4 3E
10 IE
GR
R
BR (RHD)
BR (LHD)
15 AE1
15 EA1
P
O
W
W–B
GR (*6)
BR (*4)
GR (*5)
BR (*3)
Engine ECU
<5–9><31–17>
Skid Control ECU
with Actuator
<16–3><17–2>
Airbag Sensor Assembly Center
<18–7><19–7>
9
E49
Junction Connector
2
18 B
A41(A), A42(B)
Junction
Connector
17 A
GR (*1)
W–B (*1)
W–B
4 CA3
4 CA3
3
C57
Junction
Connector
W–B (*2)
E2
C6
C7
* 1 : 2GR–FE
* 2 : 2AZ–FE
* 3 : LHD 2GR–FE
* 4 : RHD 2GR–FE
* 5 : LHD 2AZ–FE
* 6 : RHD 2AZ–FE
(BAT)
10A
EFI
NO. 1
2 1A
W
8 A
A41(A), A42(B)
Junction Connector
3 B
LG
21 AE2
W
1 3J
1 3B
W
9
D
1
+B
(IG)
10A
IGN
13 IM
B
2
IG
E25
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
ANT1
ANT2
VC5
CODE
TXCT
AGND
1
4
5
7
O
W
GR
V
14
15
4
5
VC5
CODE
TXCT
AGND
E15
Transponder Key ECU
EFII
EFIO
KSW
GND
IND
CTY
12
13
3
16
8
7
G
L
B
W–B
P
Y
13 AE5
7 AE5
G
Y
Engine ECU
<5–9><31–15>
Unlock Warning SW
<2–30>
2 3B
3 3C
W–B
9
E49
Junction Connector
2
W–B
E2
Clock<2–27>
Door Courtesy SW
(Front LH) (LHD)<2–37>
Door Courtesy SW
(Front RH) (RHD)<2–38>